ZTE MF65M

Hotspot WiFi

Guía Rápida de Usuario.

INFORMACIÓN LEGAL

Copyright © 2014 ZTE CORPORATION.
Todos los derechos reservados.
Ninguna arte de esta publicación puede ser extraída, reproducida, traducida ni utilizada de ninguna forma o medio, ya sea de forma electrónica o mecánica, incluyendo fotocopiado y microfilmes, sin la previa autorización por escrito de.
El manual es publicado por ZTE Corporation. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones en errores de impresión o actualización de las especificaciones sin previo aviso.

Versión No. : R1.1
Fecha de Edición: 12-.Dic-2013

NOTA: No utilizar el dispositivo en ambientes muy cerrados o donde la disipación de calor sea pobre. El uso prolongado en tales espacios podría causar calentamiento excesivo y elevar la temperatura ambiente, lo cual puede producir el apagado automático del dispositivo para su seguridad. In el caso de tal evento, refresque el dispositivo en un lugar bien ventilado antes de volver a encender para su uso normal.

Conociendo su dispositivo

Apariencia

La siguiente figura es sólo para su referencia. El producto actual podría ser diferente.

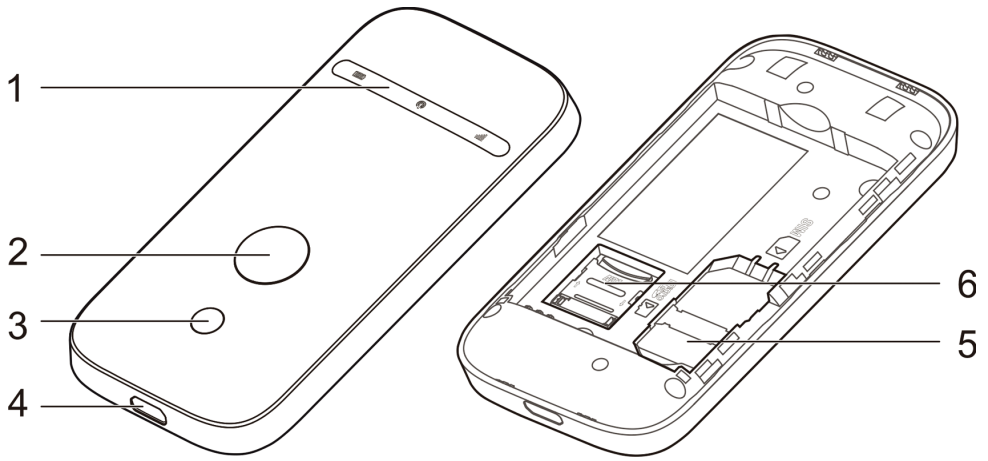

1. Indicadores LED
2. Botón de Encendido
3. Botón WPS
4. Puerto USB
5. Ranura de Tarjeta SIM (U)
6. Ranura de Tarjeta SD

NOTA:

El logo microSDHC es una marca registrada de SD-3C, LLC.

Indicadores

Indicador	Estado	Descripción
Red	Rojo fijo	Error de Estado. No registrado en la red móvil, no tarjeta (U) SIM insertada o no servicio de red disponible.
	Verde fijo	Registrado en la red móvil
	Verde parpadeando	Conectado a la red móvil y hay datos siendo transferidos.
Wi-Fi	Azul fijo	Wi-Fi está activado.
	Azul parpadeando	WPS está activado.
	Luz LED apagada	El Wi-Fi está apagado o su dispositivo está en modo dormido.

Batería	Rojo fijo/ Parpadeando	La batería está baja. Favor de cargar la batería.
	Verde parpadeando	La batería está siendo cargada.
	Verde fijo	Buen nivel de batería
	Luces LED apagadas	Su dispositivo está en modo de ahorro de energía y no está siendo cargado, o no hay batería insertada.

Escenario de conexiones

Use su dispositivo para accesar a Internet.

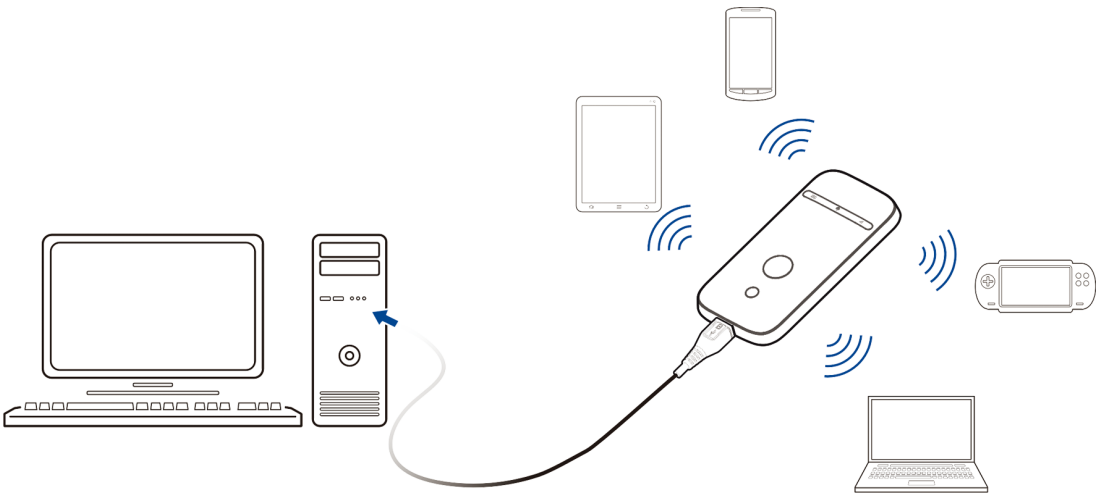

Instalando su Dispositivo

1. Deslice la tapa y remuévala.

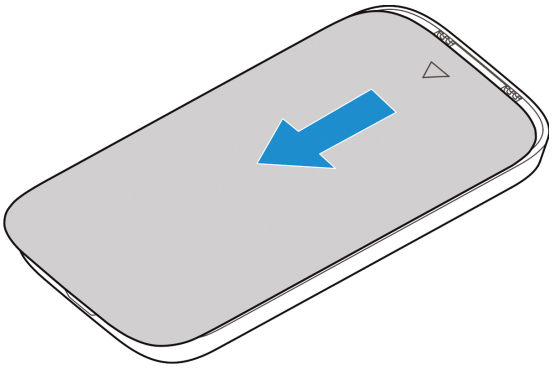

2. Inserte la tarjeta (U).

IMPORTANTE: Su dispositivo no soporta tarjetas Micro/ Nano SIM ni ninguna otra SIM no estándar. Para evitar daños, favor de no utilizarlas en este dispositivo.

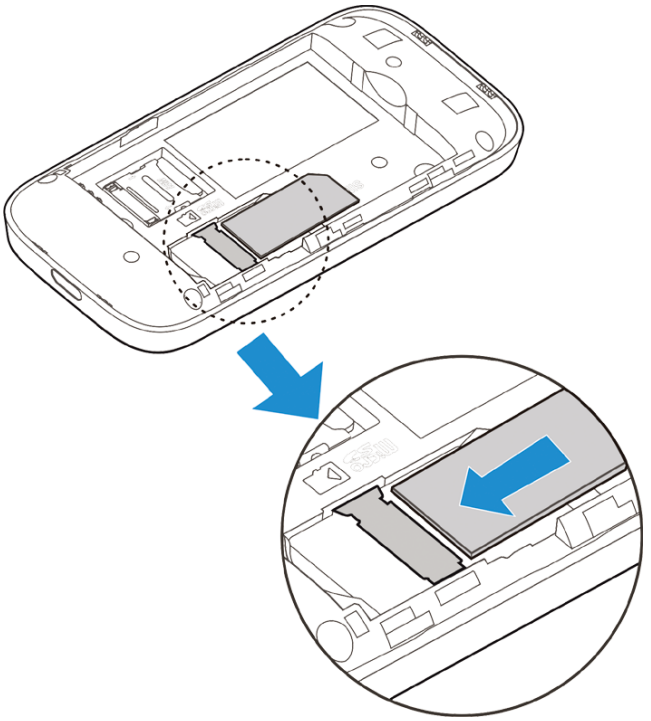

3. Inserte la tarjeta microSDHC si es necesario.

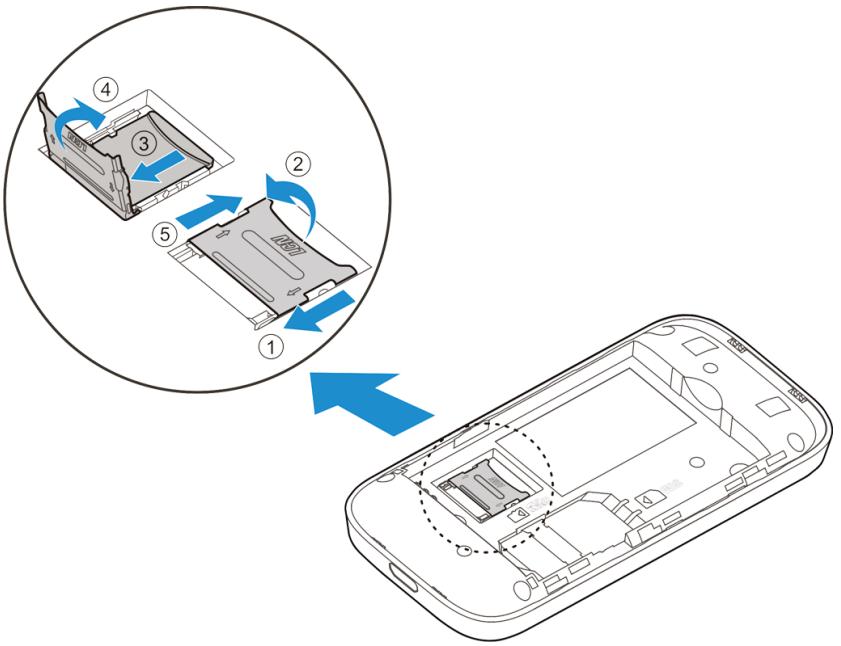

4. Inserte la batería.

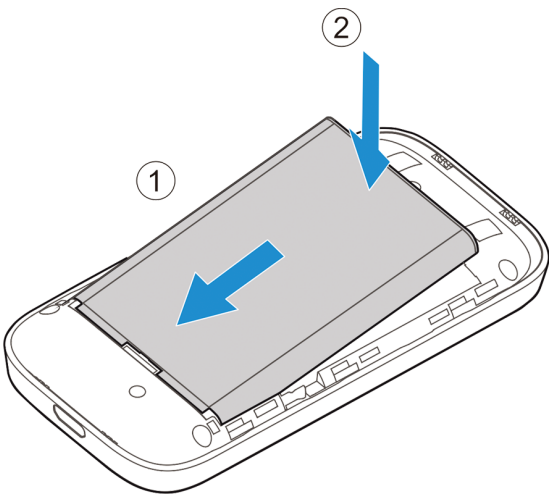

5. Vuelva a colocar la tapa.

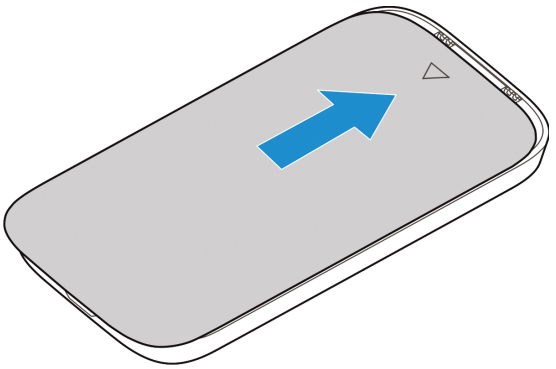

Conectando su Dispositivo

Vía Wi-Fi

1. Encienda su dispositivo directamente. Esto tomará entre 1 y 2 minutos para inicializar.
2. Conéctese normalmente como lo haría con cualquier red WiFi, busque en las redes WiFis disponibles.

NOTA:

- Por defecto su módem obtiene la dirección IP para conectarse a internet de forma automática.
- La dirección de administración del router personalizada para Orange Dominicana es **192.168.1.1** ; también puede acceder ingresando **http://wifimodem.orange**, favor de tener en cuenta que la contraseña por defecto es **admin**, todo en minúscula.

3. Seleccione el nombre de la red de su dispositivo, y conéctese a la misma:

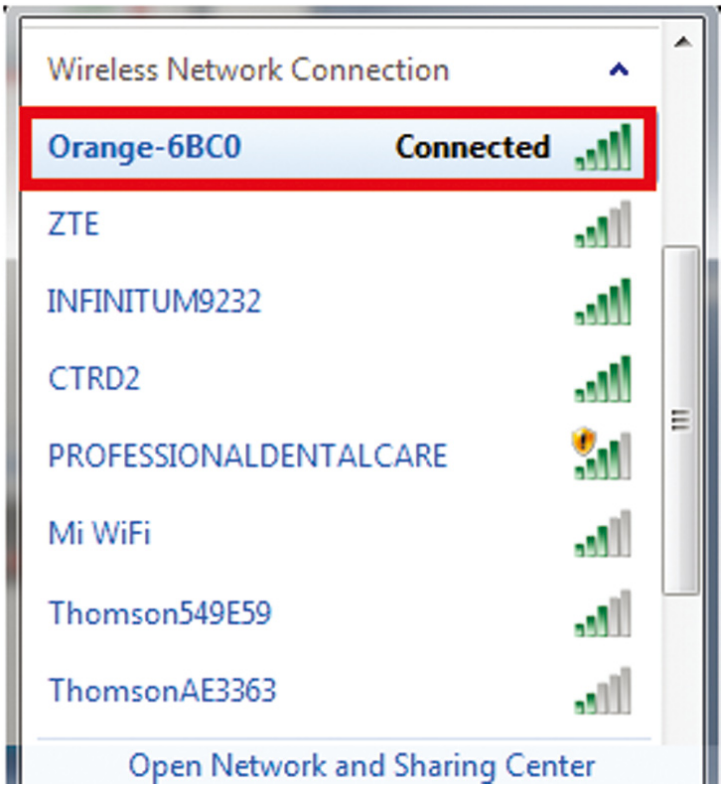

NOTA: Favor de revisar la etiqueta (detrás del equipo sin batería) de su dispositivo para verificar el Nombre de la Red WiFi (SSID).

4. Ingrese la contraseña. Y luego haga clic en **OK (Conectar)**:

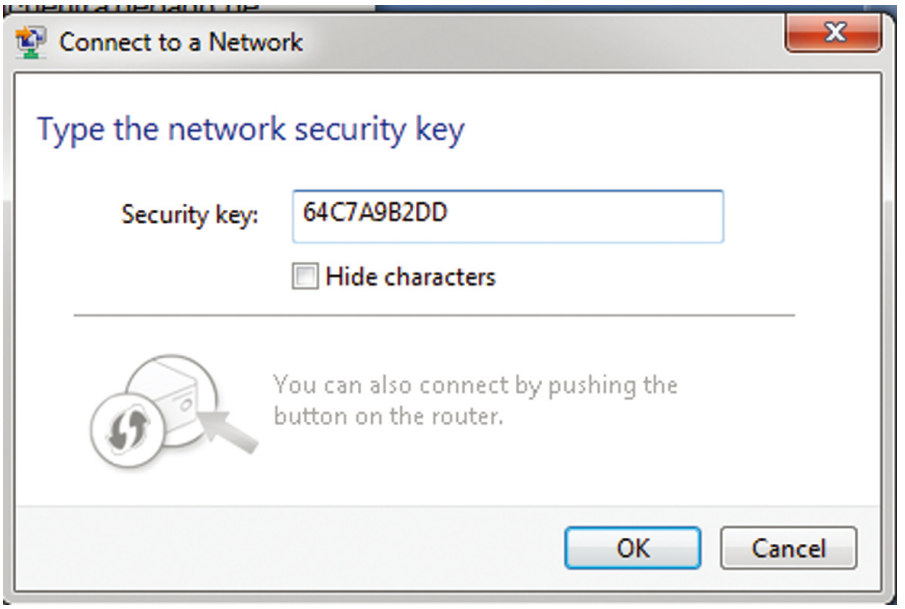

NOTA:

La contraseña WIFI por defecto se encuentra en la etiqueta del dispositivo (detrás del equipo sin batería).

5. Espere un momento, y luego se su equipo se conectará a la red del MF65M exitosamente.

Vía Cable USB

1. Conectar el dispositivo.

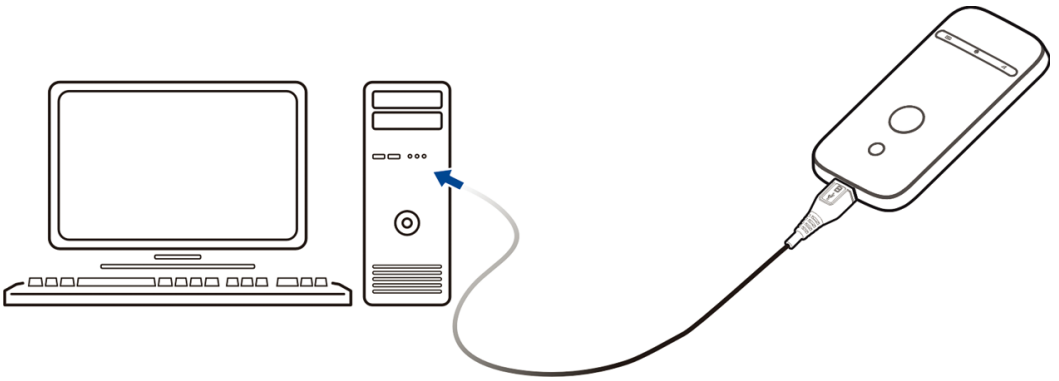

2. Encender el dispositivo.
3. El sistema operativo detectará y reconocerá el nuevo hardware e iniciará el proceso de instalación de manera automática.

NOTE: Si la ventana no aparece automáticamente vaya a Mi PC. Y allí encontrará un dispositivo como si fuera una unidad de CD ROM externa:

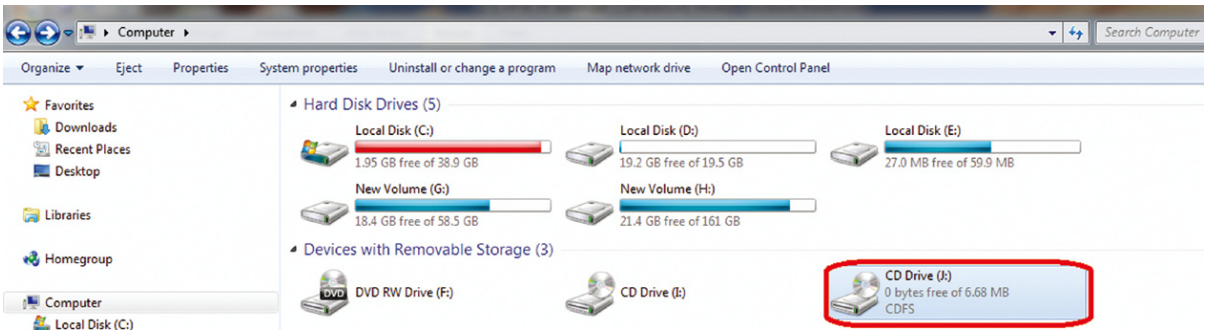

4. Espere un momento, y su equipo se conectará al MF65M exitosamente.

Administración de dispositivo

Usted puede administrar su dispositivo accediendo a la Interfaz Web del mismo, esto es posible al hacer doble clic en el icono del modem Orange creado en su computadora luego de haber instalado el software como se indica en el manual de usuario. En tal caso solo debe encender el dispositivo y conectarse a través del puerto USB.

También puede realizar la administración desde cualquier dispositivo que se encuentre conectado vía WiFi

1. Encienda su dispositivo directamente. Esto tomará entre 1 y 2 minutos para inicializar.
2. Conéctese normalmente como lo haría con cualquier red WiFi, busque en las redes WiFis disponibles.

Accediendo al Internet.

Luego de que su dispositivo con función WiFi se haya conectado al hotspot MF65M, usted podrá acceder a Internet de forma **Automática** o **Manual**. El modo por defecto es **Automático**.

Modo	Operaciones
Automático	Su hotspot se conectará a internet automáticamente, y sus dispositivos podrán navegar en Internet a través del mismo.
Manual	Iniciar Sesión en la Interfaz, y luego seleccionar **Ajustes > Ajustes 3G > Selección de Red > Modo de conexión WAN > Manual**, y elija entre **Conectar** o **Desconectar**.

NOTA:

Si desea modificar parámetros específicos en su equipo, favor de iniciar sesión en la interfaz Web, para **ello visite la página http://192.168.1.1 o http://wifimodem.orange.** La contraseña por defecto es **admin**.

Advertencias y Notificaciones

Al Propietario

- No toque las partes metálicas de su dispositivo para evitar quemaduras, mientras el dispositivo esté en funcionamiento.
- Algunos dispositivos electrónicos podrían ser susceptibles a la interferencia electromagnética emitida por el módem si están protegidos inadecuadamente, tales como sistemas electrónicos de vehículos. Favor de consultar al fabricante del dispositivo antes de utilizar el módem de ser necesario.
- La operación de una laptop o PC (Computadora Personal) y el módem podrían interferir con dispositivos médicos como ayudantes de audición (hearing aids) y marcapasos. Favor de mantenerlos alejados a más de 20 centímetros de tales dispositivos cuando estos estén encendidos. Desconecte el módem si es necesario. Consulte a su médico o el fabricante del dispositivo médico antes de utilizar el módem.

- Sea consciente de las limitaciones de uso cuando utilice el módem en lugares almacenes de combustible o fábricas de químicos, donde los gases o productos explosivos estén siendo procesados. Apague/ desconecte el módem si es requerido.
- El uso de dispositivos electrónicos transmisores está prohibido en aviones, estaciones de combustible y en hospitales. Favor de observar y obedecer todas las señales de advertencia y apague el módem bajo estas condiciones.
- No toque el área de la antena interna si no es necesario. De lo contrario esto afectará el rendimiento del módem.
- Almacena el módem fuera del alcance de los niños pequeños. El módem puede causar daños si es utilizado como juguete.
- No toque las partes metálicas del módem para evitar una quemadura mientras el módem esté en funcionamiento.

Utilizando su dispositivo

- Favor de utilizar adaptadores/accesorios originales o autorizados. Utilizar adaptadores/accesorios no autorizados podría afectar el rendimiento de su módem, y violar las regulaciones nacionales relacionadas con terminales de telecomunicaciones.
- Evite utilizar el módem el módem cerca o dentro de estructuras metálicas o establecimientos que puedan emitir ondas electromagnéticas. De lo contrario esto podría influir negativamente en la recepción de la señal.
- El módem no es a prueba de agua. Favor de mantenerlo seco y almacenarlo en un lugar fresco y alejado de la luz directa del sol.
- Favor de no utilizar inmediatamente luego de un cambio brusco de temperatura. En tal caso, se producir condensación dentro y fuera del módem, por lo tanto no lo utilice hasta que se seque.
- Utilice el módem cuidadosamente. No lo deje caer, doblar ni golpear. De lo contrario se dañará.

- No desarmar, sólo técnicos profesionales calificados pueden llevar a cabo una reparación. Si el dispositivo es desarmado por un personal no autorizado invalidará la garantía.
- El rango de temperatura durante la operación 0°C ~ +35°C y un rango de humedad de 5% ~ 95% son recomendados.

Utilizando la batería

- No cortocircuite la batería, esto puede causar calentamiento excesivo y fuego.
- No almacena la batería en áreas calientes ni se deshaga de ella en el fuego para evitar una explosión.
- No desarme ni modifique la batería.
- Cuando no esté utilizando la batería por un largo período de tiempo, remuévala de su dispositivo y un lugar fresco y seco.
- Nunca utilice ningún cargador ni batería dañado o roto.
- Retorne las baterías usadas o dañadas al proveedor de servicios o llévelas a un lugar destinado para reciclaje. No la coloque en la basura doméstica.

ADVERTENCIA:

Si la batería está rota, manténgase alejado de ella, Si el líquido de la misma entra en contrato con la piel, lave de inmediato con abundante agua fresca y pide ayuda de un doctor de ser necesario.

Garantía Limitada

- Esta garantía no aplica para defectos o errores en el producto causados por lo siguiente:
  i. Abrasión razonable.
  ii. Falla del usuario en seguir los procedimientos de instalación, operación o instrucciones de mantenimiento o procedimientos.
  iii. Mal manejo, mal uso, negligencia, o instalación inapropiada, desarme, almacenaje, servicio u operación del producto, por parte del usuario.
  iv. Modificaciones o reparaciones no realizadas por ZTE o personal certificado por ZTE.
  v. Apagones, sobretensiones, incendios, inundaciones, accidentes, acciones de terceros o eventos fuera del control razonable de ZTE.

vi. Uso de productos de terceros, o uso en conjunto con tales productos que resulten en defectos del uso combinado.

vii. Alguna otra causa más allá del rango de uso normal previsto para el producto.

Si la garantía aplica para cambio, este será hecho exactamente por el mismo modelo ZTE que haya adquirido. El usuario no tendrá ningún derecho de rechazar o retornar el producto, ni recibir ningún reembolso por el producto de ZTE bajo las condiciones mencionadas arriba.

- Esta garantía es el único recurso del usuario final y la única responsabilidad de ZTE para artículos defectuosos o no conformes, y sustituye a cualquier otra garantías, expresadas, implicadas estatutarias, incluyendo pero no limitando las garantías implícitas de comercialización y aptitud para un propósito en particular, a menos que lo requiera conforme a las disposiciones imperativas de la ley.

Limitación de Responsabilidad

ZTE no será responsable por cualquier pérdida de beneficios o indirectos, especiales, incidentales o daños consecuentes y perjuicios resultantes de o que surjan de o en conexión con el uso de este producto, si bien ZTE ha sido advertido, y sabía o debía haber conocido la posibilidad de tales daños. El usuario debe referirse a la tarjeta de garantía adjunta para la información sobre garantía y servicio.

Solución de Problemas

Problema	Solución sugerida
No puede establecer la conexión USB entre su dispositivo y la PC.	• Usted necesita instalar el software. Si no se lanzó de manera automática vaya a **Mi PC> CD Drive** (deberá ver una nueva unidad de CD si aún no ha instalado el programa). • Si el driver (controlador) de su dispositivo funciona anormalmente, favor de reinstalar el software. Desconecte el dispositivo mientras realiza la desinstalación.

Problema	Solución sugerida
No puede establecer la conexión Wi-Fi entre su dispositivo y otro equipo WiFi.	• Asegúrese de que la función de Wi-Fi esté activada. • Actualice el listado de redes WiFi y seleccione el SSID (nombre de red) correcto. • Revise la dirección IP del otro equipo, asegúrese de que este puede obtener una IP automáticamente en las propiedades del protocolo de internet (TCP/IP). • Digite correctamente la contraseña WiFi cuando se conecte al dispositivo.

Problema	Solución sugerida
El equipo conectado al dispositivo no accede al internet.	• Asegúrese de que su tarjeta SIM esté disponible. • Cambie de posición para encontrar un lugar con buena señal. • Revise la configuración del modo de Conexión WAN. • Contacte su proveedor de servicios y confirme las configuraciones de APN.
Cuando utilizo el dispositivo en modo estación AP, el equipo conectado no puede acceder a internet.	• Asegúrese de que el otro dispositivo WLAN ya esté conectado a internet. • Asegúrese de que la subred de su dispositivo y la otra WLAN sean diferentes.

Problema	Solución sugerida
No puede ingresar a la página de interfaz WEB del dispositivo.	• **Ingrese la dirección correcta del dispositivo. La dirección IP por defecto es http://192.168.1.1 o http://wifi-modem.orange.** • Utilice solamente una adaptador de red en su PC. • No utilice ningún servidor proxy.
Acerca de la contraseña	• Para la conexión Wi-FI, favor de revisar la etiqueta en el dispositivo. • La contraseña por defecto de la interfaz Web es **admin**. • Si cambia la contraseña y luego la olvida, puede reiniciar a los valores de fábrica presionando el botón encendido y WPS durante 5 segundos mientras el dispositivo está encendido.

Para mayor asistencia, usted puede:

- Visitar **http://www.ztedevices.com**
- Enviar un E-mail a **mobile@zte.com.cn**
- Visitar **http://www.zte.com.cn**
- Llamar a la línea de asistencia: **+86–755–26779999**

CE 1588

ZTE CORPORATION

NO. 55, Hi-tech Road South, ShenZhen, P.R.China

Postcode: 518057